


PRP-TURVATIKKAAN ASENNUSOHJE

1. Mitoita turvatikas siten, että ylin askelma tulee mahdollisimman lähelle poistumistasoa ja alin noin 2000 mm maasta.
2. Kiinnitä turvatikkaan yläkaaret ja kiinnikkeet (osa 8) toisiinsa ja sen jälkeen yläkaaret tikasrunkoon 8x40 mm:n pulteilla ja muttereilla.
3. Taivuta seinäkiinnikkeet (osa 9) tikasrunгон ympäri, ja kiinnitä ne tikkaaseen 8x25 mm:n pulteilla ja muttereilla. Seinäkiinnikkeiden etäisyys toisistaan saa olla enintään 3000 mm.
4. Kiinnitä turvatikas seinään 7x50 mm:n ruuveilla (1 ruuvi/kiinnike) mahdollisimman tukevaan kohtaan.

PRP-SIVUSIIRTYMISTANGON ASENNUSOHJE

1. Arvioi sivusiirtymistangoille sopivat paikat, jotta liikkuminen olisi mahdollisimman helppoa ja turvallista.
2. Kiinnitä sivusiirtymistanko (osa 10) seinään seinäkiinnikkeillä (osa 11). Asenna seinäkiinnikkeet max. 800 mm:n välein käyttäen 7x50 mm:n ruuveja.
3. Lukitse sivutangot paikoilleen seinäkiinnikkeiden etupuolelta porakärkisillä ruuveilla.

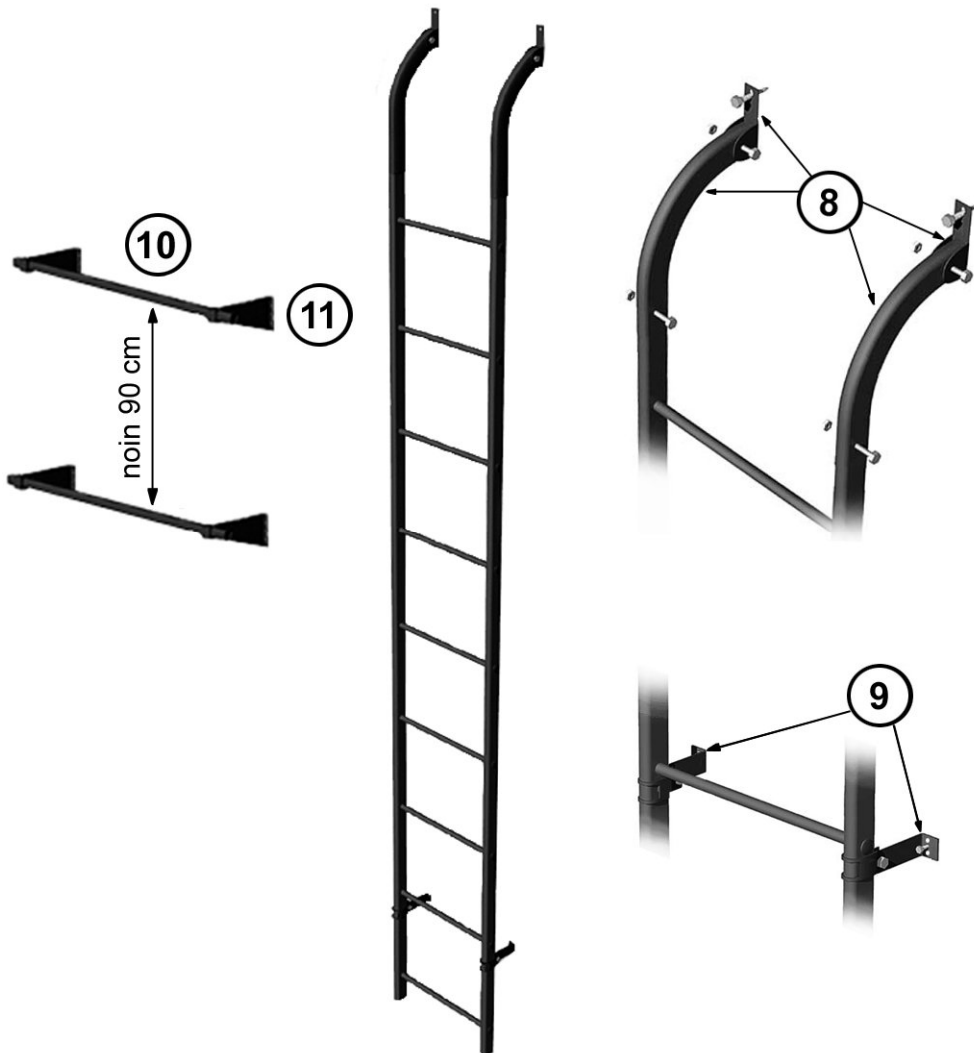

Huolto

PR-tikkaat ovat kestäviä ja turvallisia käytössä. Kestävyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi käyttäjän on tehtävä seuraavat vuosittaiset **tarkistukset ja huollot**:

- liitosten tarkistus (pulttien yms. kireys)
- seinäkiinnitysten tarkistus.



**POHJANMAAN
RAKENNUSPELTI**

Kisällintie 8
60100 SEINÄJOKI
Puh. (06) 4291 600
Fax. (06) 4291 625

Rinnakkaistie 31
65350 VAASA
Puh. (06) 3171 070
Fax. (06) 3171 073

