
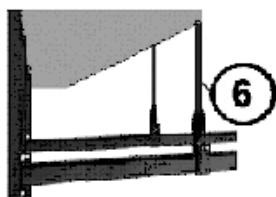
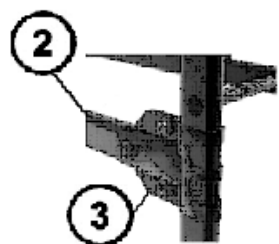
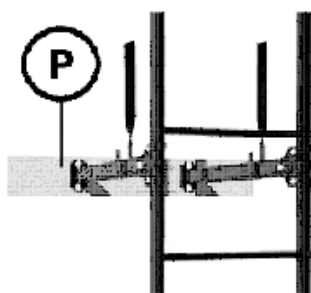


PRP-SEINÄTIKAS / ASENNUSOHJE

SUOSITELTAVAT ASENNUSMITAT

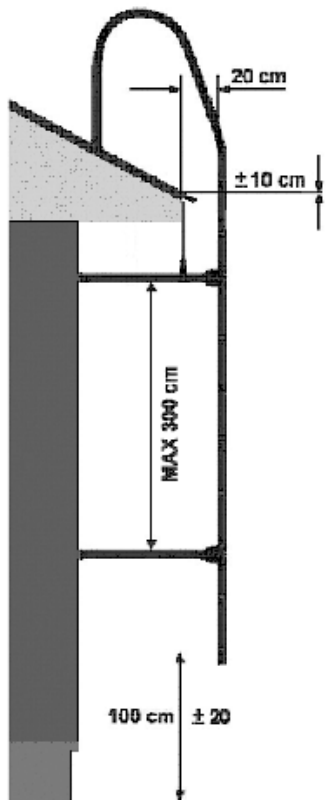

Tärkeää

Seinäjalat (osa 2) on kiinnitettävä kestäväään kohtaan, mieluiten runkorakenteisiin jo seinän rakennusvaiheessa. Ellei seinäjalkoja voida kiinnittää suoraan runkorakenteisiin, voidaan kiinnitys tehdä esim. puuta (P) apuna käyttäen. **Yläkaaren (osa 4)** katonpuoleiset päät on hyvä suojata asennuksen ajaksi, etteivät ne vahingoita katon maalipintaa asennuksen aikana.



Asennus

1. Kiinnitä yläkaaret **tikasrunkoon (osa 1)** **8x40** pulteilla ja muttereilla.
2. Katkaise seinäjalat oikean mittaisiksi (ks. **SUOSITELTAVAT ASENNUSMITAT**). Arvioi seinäjalkojen oikea kiinnityskorkeus. Ylemmät seinäjalat on kiinnitettävä siten, että **räystästuot (osa 6)** yltävät kiinni räystäsrakenteisiin.
3. Taivuta **klemmarit (osa 3)** tikasrungon ympäri oikeaan muotoon toiseksi alimman askelman alapuolelle. Kiinnitä klemmarit tikasrunkoon **8x25** pulteilla ja muttereilla niin väljästi, että voit asettaa seinäjalat klemmareiden puristukseen.
4. Kiinnitä seinäjalat klemmareihin **8x40** pulteilla ja muttereilla. Tiukenna tämän jälkeen klemmareiden kiinnitys tikasrunkoon.
5. Aseta seinätikas paikoilleen niin, että yläkaaret vastaavat kattoon tai lapetikkaaseen. Seinätikkaan ylimmän askelman tulee olla **10 cm:n** etäisyydellä räystästä tai muusta nousutasosta (ks. **SUOSITELTAVAT ASENNUSMITAT**). Mikäli katto on niin kalteva, että yläkaaret ovat liian pitkät eli ylin askelma tulee yli **10 cm** räystään tai muun nousutason yläpuolelle, lyhennä yläkaaria sopivan mittaisiksi katkaisemalla ne katon puolelta.
6. Kiinnitä seinäjalat seinään **7x50** ruuveilla. Tue ylemmät seinäjalat kiinnittämällä räystästuot ensin seinäjalkoihin **8x25** pulteilla ja muttereilla ja sen jälkeen räystääseen **7x50** ruuveilla. Voit lyhentää räystästukia sopivan kiinnityskohdan mittaisiksi.
7. Kiinnitä yläkaaret lapetikkaaseen **U-kiinnikkeellä (osa 5b)**. Ellei katolla ole lapetikkaita, kiinnitä yläkaaret **L-kiinnikkeellä (osa 5a)** suoraan kattoon, mieluiten ruodelaudan kohdalle.

Huolto

PR-tikkaat ja -kattoturvaluotteet ovat kestäviä ja turvallisia käytössä. Kestävyys ja turvallisuuden varmistamiseksi käyttäjän on tehtävä seuraavat vuosittaiset **tarkistukset ja huollot**:

- liitosten tarkistus (pulttien yms. kireys)
- seinä- ja kattokiinnitysten tarkistus
- kattokiinnitysten lävistyskohtien tiiviyyden tarkistus
- liiallisen lumikuorman poistaminen tarvittaessa rakenteiden ja kiinnityskohtien rasituksen minimoimiseksi.

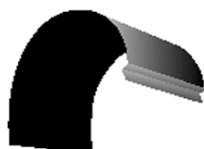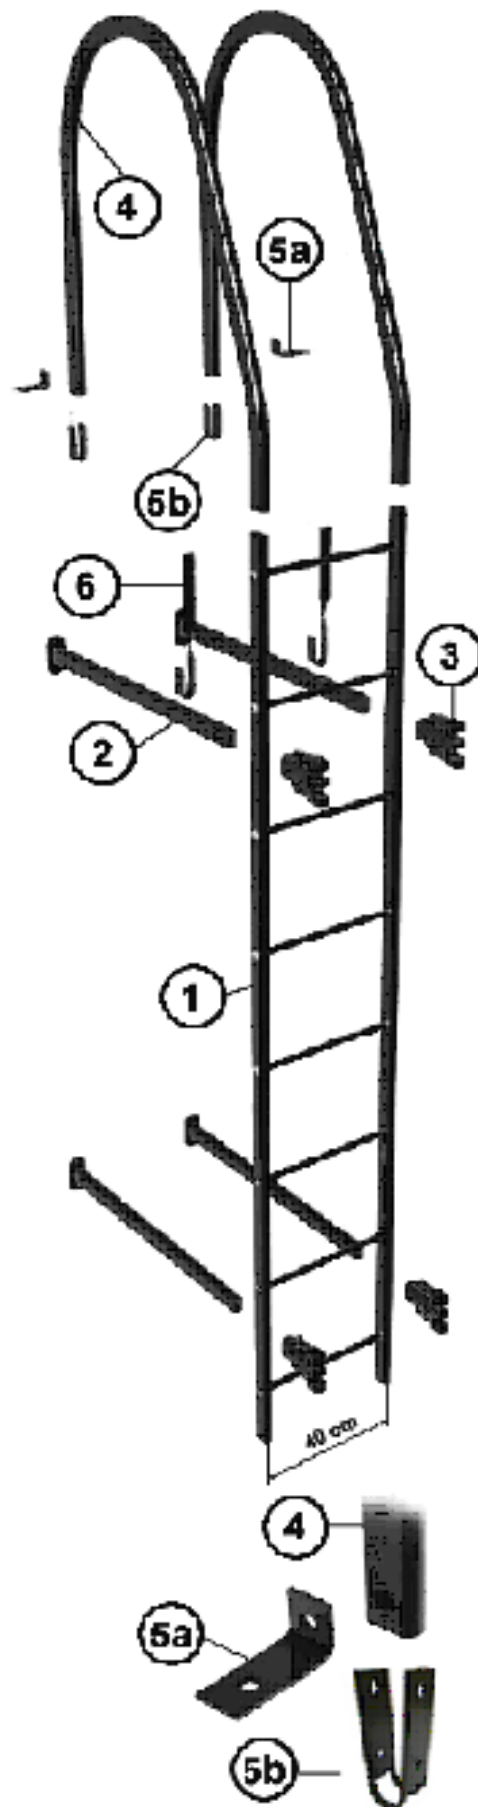

**POHJANMAAN
RAKENNUSPELTI**

Kisällintie 8
60100 SEINÄJOKI
Puh. (06) 4291 600
Fax. (06) 4291 625

Rinnakkaistie 31
65350 VAASA
Puh. (06) 3171 070
Fax. (06) 3171 073

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

